



**MANUAL DE INSTRUÇÕES
DO TERMÔMETRO DIGITAL
INFRAVERMELHO TD-985**

**Leia atentamente as instruções
contidas neste manual antes de
iniciar o uso do instrumento**

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	1
2. REGRAS DE SEGURANÇA	2
3. ESPECIFICAÇÕES.....	3
3.01. Especificações Gerais	3
3.02. Especificações Técnicas	3
4. DESCRIÇÃO.....	4
4.01. Descrição Geral.....	4
4.02. Descrição do Display	5
4.03. Descrição dos Botões	5
5. OPERAÇÃO	6
5.01. Medição Simples.....	6
5.02. Função de Ajuste de Emissividade ϵ	6
5.03. Funções MAX MIN DIF AVG	6
5.04. Ajuste da Função Alarme HAL / LAL (alto / baixo)	7
5.05. Memória (HOLD).....	7
5.06. Seleção de °C e °F / Trava do Auto Power Off / Função Alarme .	8
5.07. Ligando a iluminação do Display.....	8
5.08. Ligando a Mira Laser	8
5.09. Considerações sobre as medições	9
5.10. Princípio de funcionamento	9
5.11. Recomendações	10
5.12. Emissividade	10
5.13. Limpando a lente do termômetro	11
6. TROCA DA BATERIA	11
7. GARANTIA.....	12

As especificações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem prévio aviso, com o objetivo de aprimorar a qualidade do produto.

1. INTRODUÇÃO


O TD-985 é um termômetro digital infravermelho portátil para altas temperaturas que foi desenvolvido com o que há de mais moderno em tecnologia de semicondutores.

Apresenta como características a facilidade de fazer as medições sem a necessidade de contato físico, seleção da leitura em °C ou °F, mira laser, emissividade ajustável, leitura em décimo de grau, memória automática (Hold), registro de máximo, mínimo, média e diferença, desligamento automático etc...

O TD-985 tem uma relação de cinquenta para um (50:1) entre a distância (D) e o diâmetro da área (S) medido (D:S). Vide a figura abaixo:

D:S=50:1

Distância(D) para tamanho da área(S)

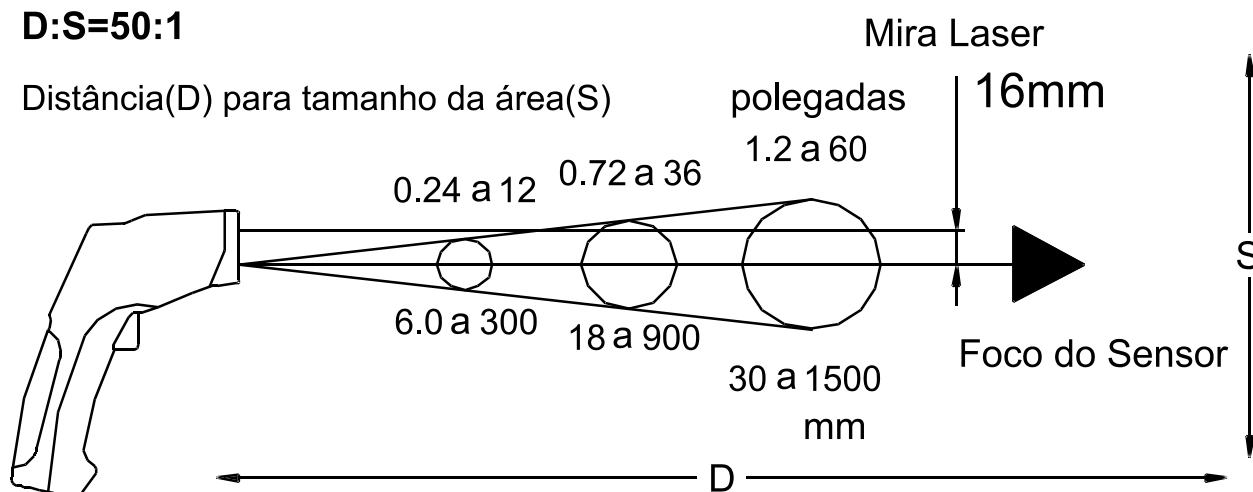

São de fundamental importância a completa leitura do manual e a obediência às instruções aqui contidas, para evitar possíveis danos ao termômetro.

Um termômetro é um equipamento delicado e requer um operador habilitado tecnicamente, caso contrário, poderá ser danificado.

Ao contrário de um eletrodoméstico comum, o termômetro poderá ser danificado caso o usuário cometa algum erro de operação.

Assim sendo, informamos que não será considerado como defeito em garantia, quando um aparelho, mesmo dentro do prazo de validade da garantia, tiver sido danificado por mal uso.

2. REGRAS DE SEGURANÇA

- a. Seja extremamente cuidadoso quando o raio laser do termômetro estiver ligado e jamais aponte o raio laser na direção de gases ou líquidos inflamáveis ou explosivos.
- b. Não aponte em hipótese alguma o raio laser na direção do olho das pessoas ou de animais.
- c. Seja cuidadoso também para não apontar o raio laser na direção de superfícies refletivas (espelhos, etc.), que poderão refletir o raio laser no olho das pessoas ou animais.
- d. Assegure-se que a bateria esteja corretamente colocada e conectada.
- e. Quando não for usar o TD-985 por um período prolongado, remova a bateria e guarde-a em separado do aparelho.
- f. Antes de usar o TD-985, examine-o para ver se apresenta alguma anormalidade ou dano. Em caso afirmativo encaminhe-o para uma assistência técnica autorizada pela **ICEL**.
- g. Não coloque o TD-985 junto a fontes de calor, pois poderá deformar o seu gabinete.
- h. Não exponha o termômetro a campos eletromagnéticos gerados por equipamentos que operam por indução.
- i. Não exponha o TD-985 a variações bruscas de temperatura, que causem choque térmico, pois poderá ocorrer condensação de umidade no seu interior. Ao mover o termômetro entre ambientes com grande diferença de temperatura, aguarde 30 minutos antes de usá-lo para que ele entre em equilíbrio com a temperatura ambiente.
- j. Lembre-se de pensar e agir com segurança quando usar o TD-985.

3. ESPECIFICAÇÕES

3.01. Especificações Gerais

- a. Visor: Display de cristal líquido (LCD), Múltiplo e com iluminação.
- b. Funções: Temperatura em °C ou °F, memória automática (Hold), mira laser, ajuste de emissividade, registro de máximo, mínimo, média e diferença, alarme de alto e baixo, seleção automática de escala e desligamento automático ('Auto Power Off' - desabilitável).
- c. Resposta espectral: de 8 a 14µm.
- d. Alimentação: Uma bateria de 9V.
- e. Indicação de bateria descarregada: O display exibirá o sinal de bateria descarregada quando restar aproximadamente 10% da energia útil.
- f. Temperatura de operação e armazenagem: de 0°C a +50°C / -20°C a +60°C.
- g. Umidade relativa de operação: de 10 a 90% sem condensação.
- h. Desligamento automático: sete segundos após liberar o gatilho.
- i. Laser: Classe II, saída menor que 1 mW / 630~670nm.
- j. Dimensões: 230 X 100 X 56mm
- k. Peso: 290g (incluindo a bateria).
- l. O TD-985 vem acompanhado de uma maleta plástica para transporte, um tripé, um manual de instruções e uma caixa de embalagem.

3.02. Especificações Técnicas

Obs: A exatidão está especificada por um período de um ano após a calibração, em porcentagem da leitura mais número de dígitos menos significativos. Sendo válida na faixa de temperatura compreendida entre 18°C à 28°C e umidade relativa inferior a 80% sem condensação.


Medição sem contato (Infravermelho)

Escalas	-50° a 1.600°C ou -58° a 2.912°F	
Resolução	1°C e 0,1°C ou 1°F e 0,1°F	
Observação: A exatidão é especificada para uma emissividade de 0,95		
Exatidão	de -50° a -20°C	±5°C
	de -58° a -4°F	±9°F
	de -20° a 200°C	±1,5%+2°C
	de -4° a 392°F	±1,5%+3,6°F
	de 200° a 538°C	±2%+2°C
	de 392° a 1.000°F	±2%+3,6°F
	de 538° a 1.300°C	±3,5%+5°C
	de 1.000° a 2.372°F	±3,5%+9°F
	de 1.300°C a 1.600°C	±3,8%+5°C
	de 2.372°F a 2.912°F	±3,8%+9°F
Repetibilidade	±2,0% da leitura	
Tempo de resposta	Menor que 1 segundo	
Emissividade	Ajustável de 0,1 a 1,0	
Fator de distância	D:S = 50:1 (D=distância, S=diâmetro da área)	

4. DESCRIÇÃO

4.01. Descrição Geral

1. Sensor do Infravermelho.
2. Saída do Laser.
3. Display.
4. Botão ▼.
5. Botão ▲.
6. Botão de funções.
7. Botão Laser/Luz.
8. Gatilho.
9. Punho.
10. Compartimento da bateria.
11. Rosca para fixação do tripé.

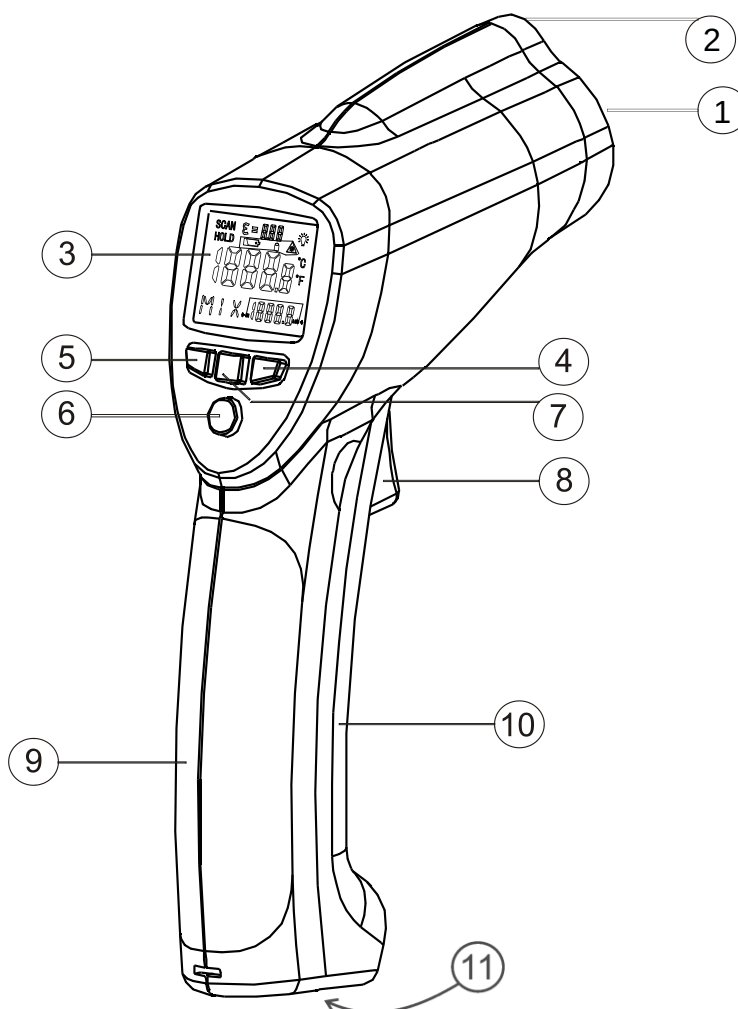

4.02. Descrição do Display

1. Indicador da Memória (Hold).
2. Indicador de medição em andamento.
3. Emissividade (símbolo e valor).
4. Indicadores de bateria fraca, da trava e do laser.
5. Indicador da iluminação do display.


6. Unidade da Temperatura.

7. Indicadores da função Alarme (alto e baixo).

8. Leitura das funções EMS MAX, MIN, DIF, AVG, HAL e LAL.


9. Indicadores das funções EMS MAX, MIN, DIF, AVG, HAL e LAL.

10. Leitura da temperatura.

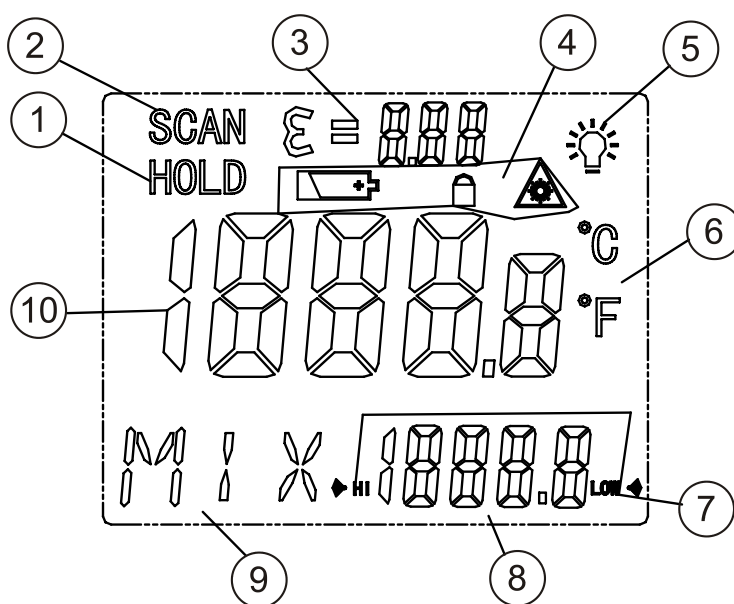

4.03. Descrição dos Botões

1. Seletor de funções.
2. Ajuste Crescente ▲.
3. Aciona o Laser e a iluminação do display.
4. Ajuste Decrescente ▼.

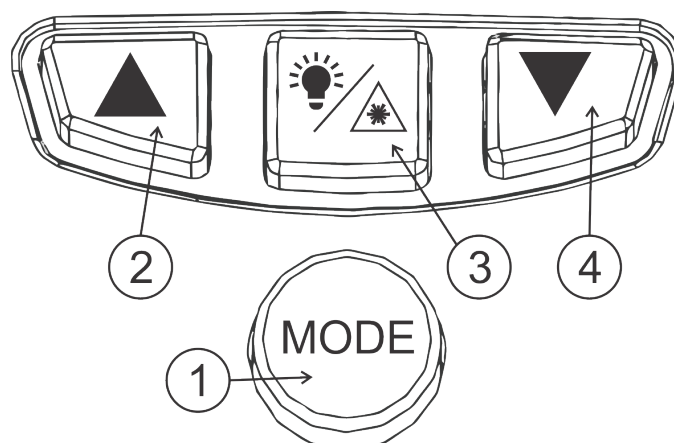

5. OPERAÇÃO

5.01. Medição Simples

- Abra tampa do compartimento (item 4.01-10) e conecte a bateria observando a polaridade correta e então feche novamente a tampa.
Sempre use o TD-985 com tampa fechada.
- Pressione e mantenha pressionado o gatilho (item 4.01-8) para ligar o display.
- O TD-985 começará a fazer leituras consecutivas e a palavra 'SCAN' ficará piscando no display para indicar o estado. - item 4.02 (2).
- Para desligar o TD-985 solte o gatilho. A palavra 'SCAN' irá parar de piscar e a última leitura ficará memorizada no visor junto com a palavra HOLD. - item 4.02 (1).
- Após sete segundos o termômetro se desligará automaticamente se a trava do gatilho não estiver ativada. Veja o item **5.06** na página 8.

5.02. Função EMS Ajuste de Emissividade ϵ



- Determine a emissividade do material a ser medido usando a tabela da página **10**.
- Selecione o modo **EMS** pressionando o botão MODE.
- Utilize os botões '▼ ▲' para ajustar o valor desejado ϵ (item 4.02-3).

5.03. Funções MAX MIN DIF AVG

- Pressione o botão 'MODE' até que as letras '**MAX**' apareçam no display e o **TD-985** entrará no modo de registro e exibirá o valor máximo das leituras na parte de baixo (item 4.02-8).
- Pressione novamente o botão 'MODE' e as letras '**MIN**' aparecerão no display e valor mínimo das leituras será mostrado.

- c. Pressionando mais uma vez o botão 'MODE', as letras 'DIF' aparecerão e o display mostrará na parte de baixo (item 4.02-8) a diferença entre os valores MAX e MIN.
- d. Pressione novamente o botão 'MODE' para que o display mostre a **média** das leituras na parte de baixo (item 4.02-8) e também as letras 'AVG'.

Obs.: Quando o gatilho for pressionado, o TD-985 começará a operar na última função selecionada.

5.04. Ajuste da Função Alarme HAL / LAL (alto / baixo)

Para habilitar a função alarme é necessário mudar a posição da chave conforme o item (5.06 - 3).




- a. Pressione o botão '**MODE**' até aparecer as letras '**HAL**' ou '**LAL**' o display exibirá também os valores ajustados para o alarme alto e baixo respectivamente na parte de baixo do display (item 4.02-8).
- b. Utilize os botões ' ▼ ▲ ' para entrar com os valores desejados para cada função.
- c. Faça as leituras normalmente.
- d. Quando a leitura ultrapassar um dos valores estipulados o TD-985 emitirá um bip.
- e. Junto com o bip os símbolos ((((• e HI) ou (•))) e LOW) ficarão piscando para indicar qual limite foi atingido (HI = alto), (LOW = baixo).

5.05. Memória (HOLD)

- a. O termômetro memoriza automaticamente por sete segundos a última leitura efetuada, após o gatilho ser solto.
- b. Após sete segundos o TD-985 se desligará automaticamente.

5.06. Seleção de °C e °F / Trava do Auto Power Off / Função Alarme

1. Para selecionar entre medidas em °C ou °F, basta mudar a posição da chave (1).
2. Em modo normal o TD-985 opera com a função '**Auto Power Off**' habilitada, isto faz com que ele se desligue após 7 segundos de inatividade. Para desabilitar esta função e fazer com que ele fique constantemente ligado basta mudar a posição da chave (2).
3. Para habilitar a função Alarme basta mudar a posição da chave (3) e seguir as instruções do item 5.04 na página anterior.

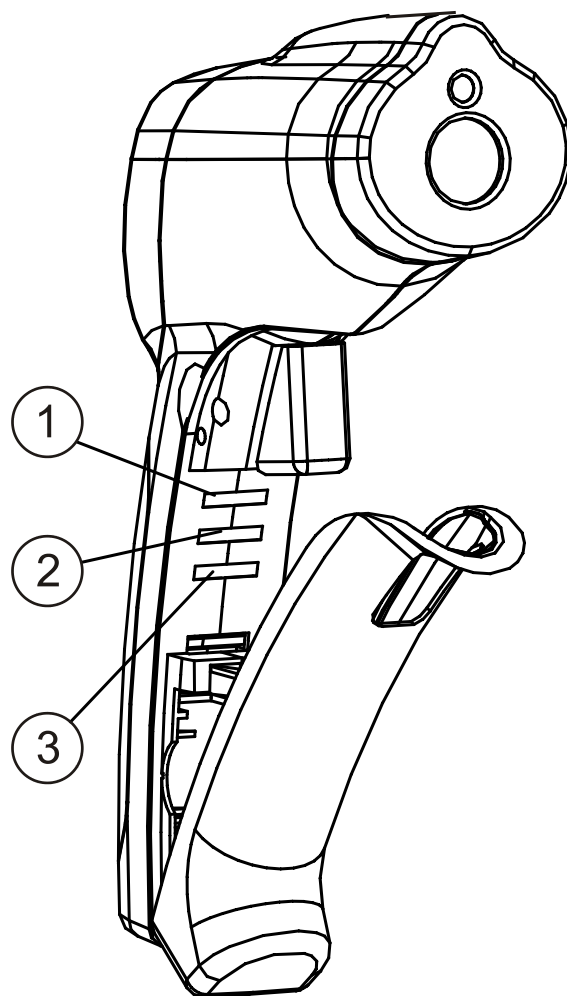

5.07. Ligando a iluminação do Display

- a. Ligue o TD-985 mantendo pressionado o gatilho.
- b. Utilize o botão  para ligar a iluminação do display.
- c. Para desligar basta pressionar o mesmo botão duas vezes.

5.08. Ligando a Mira Laser

- a. Ligue o TD-985 mantendo pressionado o gatilho.
- b. Utilize o botão  para ligar a mira laser.
- c. Para desligar o laser basta pressionar o mesmo botão duas vezes.
- d. Observe que o raio laser está deslocado 16mm acima do centro da área aonde efetivamente é feita a leitura da temperatura. Isso será importante quando estivermos fazendo uma medição a curta distância, pois deveremos mirar o raio laser 16 mm acima do centro da área a medir.

5.09. Considerações sobre as medições

Segure o termômetro pela sua base, mantenha pressionado o gatilho e ligue o raio laser pressionando o botão .

Aponte o raio laser para o centro da área a ser medida.

O termômetro automaticamente compensa o desvio de temperatura a partir da temperatura ambiente.

Leve em consideração que o termômetro poderá demorar alguns minutos para se ajustar à temperatura ambiente após ter feito uma medição de uma temperatura elevada.

5.10. Princípio de funcionamento

O termômetro infravermelho mede a temperatura superficial de um objeto sem a necessidade de contato físico.

A unidade de infravermelho é sensibilizada pela energia emitida, refletida e transmitida, que for focalizada no detector.

O circuito eletrônico converte a energia recebida em uma leitura que é exibida no visor do termômetro.

O raio laser não tem qualquer influência na determinação da temperatura propriamente dita. Ele serve apenas como um sistema de mira para determinar o ponto central da área na qual será feita a leitura.

Certifique-se que a área do objeto a ser medido tenha um diâmetro suficiente para compensar a distância entre o termômetro e o objeto.

Quanto maior a distância entre o termômetro e o objeto a ser medido, maior será o diâmetro da área que será medida. Para o TD-985 essa relação é de cinquenta para um (50:1), ou seja, a cinquenta centímetros de distância, o diâmetro da área medida será de um centímetro; a 1 metro de distância será de dois centímetros e assim sucessivamente. Portanto, a distância limite entre o TD-985 e o objeto a ser medido é determinado pelo diâmetro da área. Quanto maior o diâmetro da área, maior a distância que o TD-985 poderá ser afastado e quanto menor o diâmetro menor a distância.

Quando for exigida uma grande exatidão na leitura, certifique-se que o objeto seja duas vezes maior que a área de medição.

5.11. Recomendações

- a. O TD-985 não é recomendado para medir a temperatura de superfícies metálicas polidas ou brilhantes, como aço inoxidável, alumínio, etc. Veja o item sobre emissividade.
- b. O TD-985 não consegue medir através de superfícies transparentes como o vidro. O termômetro acabará medindo a temperatura da superfície do vidro.
- c. Elementos como vapor, poeira, fumaça, etc., podem impedir que consigamos obter leituras exatas por obstruir o caminho do infravermelho.

5.12. Emissividade

A maior parte (90% das aplicações típicas) dos materiais orgânicos e pintados ou superfícies oxidadas tem uma emissividade de 0,95.

Superfícies metálicas polidas ou brilhantes apresentam baixa emissividade e por isso deve-se mudar o valor no TD-985 seguindo a tabela abaixo.

Tabela de valores de emissividade

Substância	Emissividade térmica	Substância	Emissividade térmica
Asfalto	0,90 a 0,98	Tecido preto	0,98
Concreto	0,94	Pele humana	0,98
Cimento	0,96	Couro	0,75 a 0,80
Areia	0,90	Carvão (pólvora)	0,96
Terra	0,92 a 0,96	Verniz / Laca	0,80 a 0,95
Água	0,92 a 0,96	Verniz fosco	0,97
Gelo	0,96 a 0,98	Borracha preta	0,94
Neve	0,83	Plástico	0,85 a 0,95
Vidro	0,90 a 0,95	Madeira	0,90
Cerâmica	0,90 a 0,94	Papel	0,70 a 0,94
Mármore	0,94	Óxidos de cromo	0,81
Reboco	0,80 a 0,90	Óxidos de cobre	0,78
Argamassa	0,89 a 0,91	Óxidos de ferro	0,78 a 0,82
Tijolo	0,93 a 0,96	Têxteis	0,90

5.13. Limpando a lente do termômetro

O TD-985 possui uma lente de Fresnel para guiar os raios infravermelhos até o sensor.

Com o tempo essa lente poderá acumular sujeira que bloqueará parcialmente a passagem dos raios infravermelhos, diminuindo a exatidão do termômetro.

Para limpar a lente use um kit de limpeza de câmeras encontrada em casas de material fotográfico. O líquido que faz parte desses kits não deverá ser usado. Use apenas a escovinha com a bomba de ar para remover a sujeira da lente.

Caso a lente apresente algum tipo de sujeira que não consiga ser removida pela escovinha e o jato de ar, use um cotonete levemente umedecido. Não use em hipótese alguma álcool ou solventes para limpar a lente, pois irá danificá-la irremediavelmente.

6. TROCA DA BATERIA

Quando o sinal de bateria descarregada aparecer no visor, será indicação que restam apenas 10% da energia útil e que está na hora da troca.

Obs.: O processador do TD-985 precisa de uma tensão de referência estável para o seu perfeito funcionamento.

Após o aparecimento do sinal de bateria descarregada, o nível de tensão cairá a um ponto em que não mais será possível manter estável a referência, o que acarretará a perda da exatidão do TD-985.

- a.** Abra a tampa do compartimento da bateria (item 4.01-10).
- b.** Retire a bateria descarregada, trocando-a por uma nova.
- c.** Observe a polaridade correta na hora de conectar a bateria.
- d.** Feche a tampa do compartimento da bateria.

7. GARANTIA

O TD-985 é garantido pela **ICEL** sob as seguintes condições:

- a.** Por um período de um ano após a data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b.** A garantia cobre defeitos de fabricação no TD-985 que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.
- c.** Esta garantia é válida para todo território brasileiro.
- d.** A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- e.** A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, reparo efetuado por técnicos não autorizados, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.
- f.** Excluem-se da garantia os acessórios.
- g.** Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.



www.icel-manaus.com.br

dezembro de 2011